



Vervangen / monteren propeller (schroef) van Torqeedo Travel en Travel XP motoren


Betreft Torqeedo Travel 1100 Watt, Travel Adventure en Travel XP 1600 Watt motoren

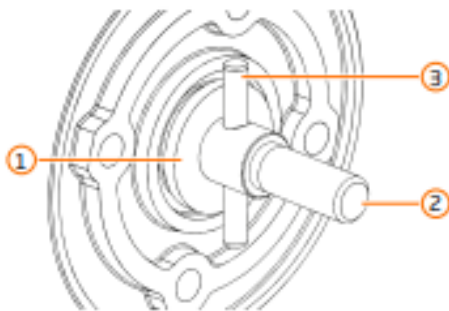

- a) Positioneer de grote axiale drukring (1) op de motoras (2).
- b) Plaats de meeneempen (3) en zorg ervoor dat de meeneempen gecentreerd geplaatst is.

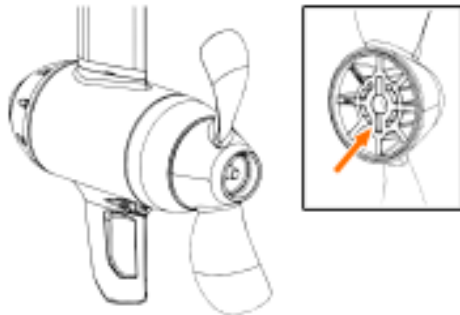


- c) **VOORZICHTIG! Risico op snijwonden! Draag veiligheidshandschoenen.**
- d) Positioneer de propeller op de motoras en schuif hem op de meeneempen.
- e) Zorg ervoor dat de meeneempen in de daarvoor bestemde groef in de propeller glijdt (pijl).
- f) Let erop dat de propeller op zijn plaats inklikt op de meeneempen.

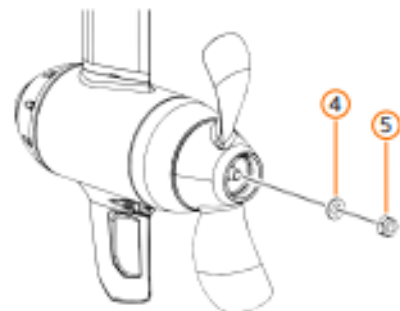

- g) Positioneer de kleine ring (4) op de motoras.
- h) **AANWIJZING! Schade aan onderdelen door borglak op de schroefdraad.** Gebruik geen borglak of additieven.
- i) Schroef de borgmoer (5) op de motoras en draai deze vast.
- j) Controleer de bewegingsvrijheid van de propeller.

AANWIJZING! Breng geen schroefdraadborglak aan!

- Moer voor propeller op motoras
Moer M10 A4; SW17; 11 Nm

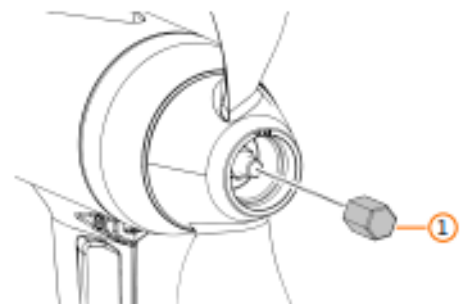

Anode inbouwen

- a) Monteer de verbruiksanode (1).

AANWIJZING! Breng geen schroefdraadborglak aan!

Asanode op motoras

- Asanode; SW17; 7 Nm